

こんな時はどうするの？

1. 充電できない

- ① 日産リーフのバッテリー残量が80%以上になっていませんか？
バッテリー残量が80%になると自動的に停止します。80%を超えて充電を行いたい場合は「満充電」機能をお使いください。
(□取扱説明書23ページ)
- ② 日産リーフのタイマー機能がONになっていませんか？(タイマー充電、タイマーエアコンなど)
日産リーフのタイマー機能をOFFにしてください。

2. 充電するとブレーカーが落ちる

- ① 日産リーフの車両プログラムをEVパワーステーション対応に更新されましたか？
詳しくは日産販売店にお問い合わせください。
- ② 電力設定をご確認ください。契約電力を超えた電力設定になっていると、ブレーカーが落ちます。
詳しくは工事業者にお問い合わせください。

3. 給電できない

- ① 日産リーフの車両プログラムをEVパワーステーション対応に更新されましたか？
詳しくは日産販売店にお問い合わせください。
- ② 太陽光発電と併設していませんか？併設している場合、接続によっては給電できない場合があります。
詳しくは工事業者にお問い合わせください。
- ③ 日産リーフのパワースイッチ(電源)がONになっていませんか？
日産リーフのパワースイッチ(電源)をOFFにしてください。

4. パスワードを受け付けない、パスワードを忘れた

- ① JMのEVコールセンターにお問い合わせください。
オペレーターからの案内に基づき、パスワード表示画面を確認してください。
4桁の数字が表示されますので、その数字をオペレーターへ連絡してください。
表示された数字は、そのままパスワードとしてご使用になれません。

5. リセット操作について

- ① 動作が不安定な場合や、動作中に予期せず停止した場合など、リセット操作で復帰することがあります。操作方法は以下の通りです。※充電・給電を行っていない状態でリセット操作を行ってください。
 - ① 本体背面の赤色の「非常停止」ボタンを押してください。(中継BOX内のブレーカーのツマミがONとOFFの中間の位置になります。)
 - ② 本体前面の緑色の「充電停止」ボタンを10秒以上押し続けてください。(本体表示器が消灯し、電源が切れます。)
 - ③ 表示器(タッチパネル)の画面にタッチして反応しない事を確認してください。
 - ④ 本体背面の赤色の「非常停止」ボタンを押して、元の状態に戻してください。
 - ⑤ 中継BOX内のブレーカーのツマミがONとOFFの中間の位置になっているので、MCCB3→MCCB4の順にOFFしてください。
 - ⑥ 次に中継BOX内のブレーカーをMCCB4→MCCB3の順にONしてください。
 - ⑦ 本体表示器(タッチパネル)が点灯し、ホーム画面になっていることを確認してください。(画面が消えている場合はタッチし、反応することを確認してください。)
 - ⑧ リセット操作しても状況が改善しない場合はEVパワーステーションお客様相談室にお問い合わせください。

お問い合わせ先

・製品に関するお問い合わせ先

EVパワーステーション
お客様相談室(フリーダイヤル)
TEL:0120-215-023
祝日・弊社休業日を除く
平日9:00~17:00

・設置工事に関するお問い合わせ先

JM
EVコールセンター(フリーダイヤル)
TEL:0120-81-7048
365日・24時間

・日産リーフに関するお問い合わせ先

日産自動車
お客様相談室(フリーダイヤル)
TEL:0120-315-232
12/31~1/2を除く
9:00~17:00



EVパワーステーション かんたん操作ガイド

nichicon

日産リーフと接続する

- ① 日産リーフへコネクタ付ケーブルを接続する: □取扱説明書19ページ

日産リーフのシフトレバーをパーキング(P位置)にしてから以下の操作を行ってください。



日産リーフのパワースイッチ(電源)をOFFにします。




充電口を開いた後に急速充電ポートを開きます。



コネクタ付ケーブルを日産リーフの急速充電ポートに挿し込みます。「カチッ」と音が鳴り「OK」の文字が見えるまで挿し込んでください。

- ② コネクタ付ケーブルの取り外し: □取扱説明書20ページ

充電・給電終了後はコネクタがロックされています。コネクタロック解除操作を行ってから取り外してください。

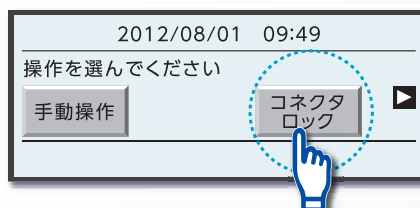

表示器(タッチパネル)のホーム画面で「コネクタロック」をタッチします。




「解除」をタッチします。数秒後に「カチッ」と音が鳴り、ロックが解除されます。コネクタ付ケーブルのハンドル部の赤色ランプが消灯していることを確認してください。※動作中は解除できません。



コネクタ付ケーブルの解除ボタンを押した状態のまま、急速充電ポートから引き抜いてください。

給電に関するご注意 ここでは電気を水に例えて説明します。

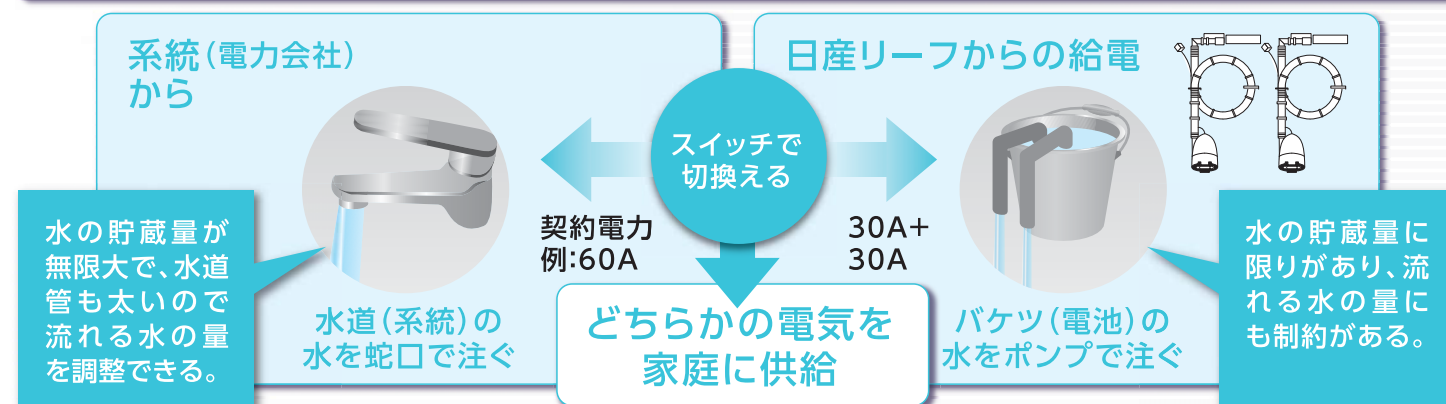

上の絵のように、限られた電力を使用しているため次のような現象が発生する場合がありますが、故障ではありません。

- ① 使用している電力が大きい(過負荷になる)と系統(電力会社)から供給されている電気に切り替わります。
- ② 系統⇄日産リーフの電力切替え時に瞬停が起きることがありますので、パソコン、HDDレコーダーなどはバックアップ電源(無停電電源装置)の併用をお勧めします。
- ③ 給電時は最大30A以下の電力を2系統供給できますが、1系統でも30A以上消費すると系統に切り替わります。
- ④ 自動的に電流が変化する機器(洗濯機、食器洗浄機など)の影響で瞬間的に過負荷になり、系統に切替わる場合があります。
- ⑤ 過負荷などで系統に切替わった場合でも、負荷が減少したことを検知すると約10分後に給電を開始します。

日産リーフに充電する: 取扱説明書22ページ

表示器(タッチパネル)と右横のボタンによる操作を選択して使うことができます。コネクタ付ケーブルを日産リーフに接続した状態で以下の操作を行ってください。

1 表示器(タッチパネル)右横のボタンを使う場合


本体前面の「充電開始」(青色)を押してください。
※ボタン操作は充電・給電を行っていないときのみ有効です。
※「充電停止」(緑色)を押すと充電を停止します。



2 表示器(タッチパネル)を使う場合

2.1 ホーム画面の「手動操作」をタッチし、手動操作画面に切り替えてください。

※画面が本画面でなければ、右上の「ホーム」をタッチし、ホーム画面に切り替えてください。

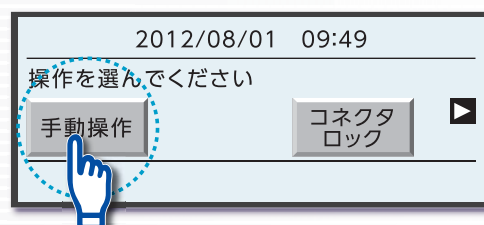

2.2 「充電操作」をタッチし、充電操作画面に切り替えてください。



2.3 「充電開始」をタッチしてください。数秒後に充電が開始します。

※通常はバッテリー残量の80%まで充電します。
※「充電停止」をタッチすると充電を停止します。
※満充電まで充電したい時は、充電・給電を行っていない状態の時に「満充電」をタッチし、ボタンが押された状態で「充電開始」をタッチしてください。
(次回以降も満充電の設定は保持され続けます。)




日産リーフから家庭へ給電する: 取扱説明書25ページ


タッチパネルからのみ操作できます。本体前面の「充電開始」(青色)、「充電停止」(緑色)ボタンは使えません。コネクタ付ケーブルを日産リーフに接続した状態で以下の操作を行ってください。

1. ホーム画面から「手動操作」をタッチし、手動操作画面に切り替えてください。

※画面が本画面でなければ、右上の「ホーム」をタッチし、ホーム画面に切り替えてください。

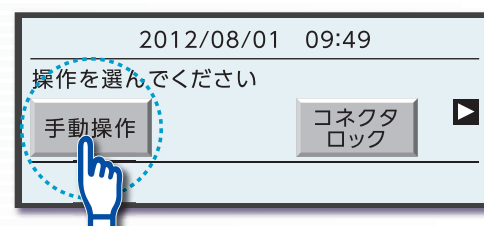


2. 「給電操作」をタッチし、給電操作画面に切り替えてください。

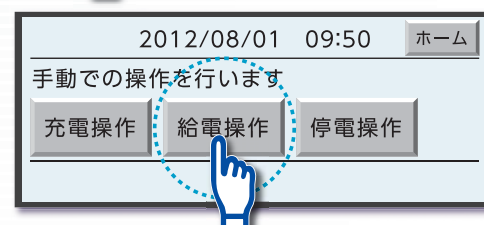

3. 「給電開始」をタッチしてください。数秒後に家庭への給電を開始します。

※バッテリー残量が30%になると、自動で系統(電力会社から供給されている電気)へ切り換わります。
※「給電停止」をタッチすると、給電を停止します。
※バッテリー残量30%未満まで給電を行いたい場合には非常時給電設定の設定値を変更する必要があります。取扱説明書25ページをご覧ください。

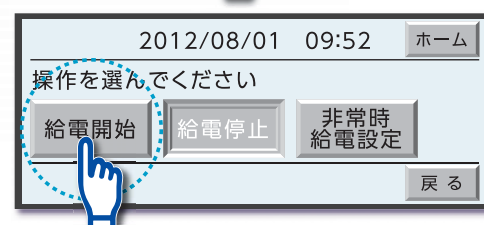

タイマー予約運転をする: 取扱説明書27ページ


タイマー予約することで、設定された時間に、自動的に充電と給電ができます。タイマーの設定例(電気料金や生活パターンに応じて設定できます。)

充電 夜10時から朝6時

給電 朝8時から夜9時

夜間に日産リーフへ電気を送る場合

昼間に日産リーフから家庭へ電気を送る場合

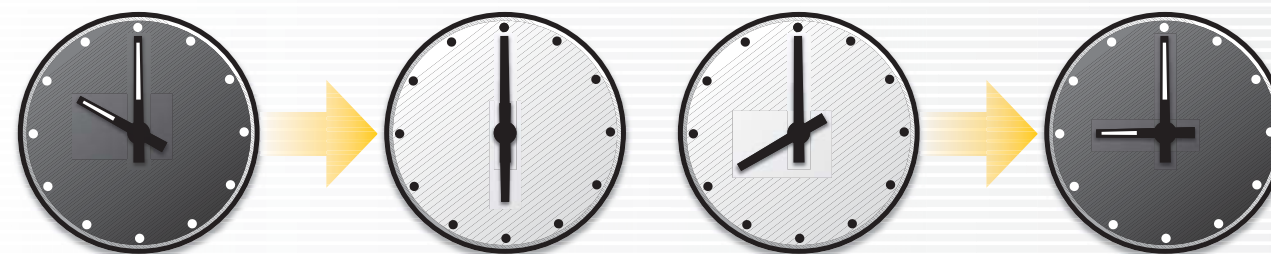


日産リーフのタイマー予約充電とは異なりますのでご注意ください。(以下は充電の場合を説明しています。)

1. タイマー運転画面に切り替えてください。

ホーム画面から「>」をタッチし、その後「タイマー運転」をタッチしてください。


※画面が本画面でなければ、右上の「ホーム」をタッチし、ホーム画面に切り替えてください。

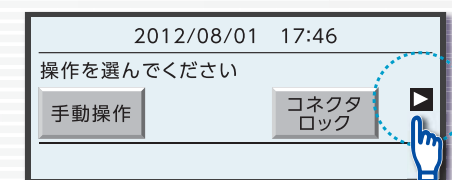

2. タイマー運転時間設定画面に切り替えます。


「タイマー充電時間」をタッチしてください。

※給電の場合は「タイマー給電時間」をタッチしてください。
(充電も給電も基本操作は同じです。)

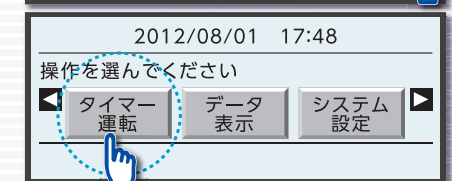

3. 四角内(緑色)の「時」の部分タッチすると時間の変更を、「分」の部分タッチすると分の変更ができます。選択されている部分が、点滅します。▲▼キーで時間を設定してください。

例) 夜10時から朝6時の間、充電を行いたい場合は、四角内(緑色)の時間を、「22:00-06:00」に設定してください。


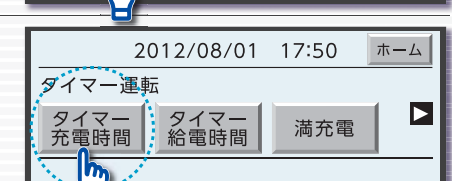


4. 「有効」をタッチし、その後「決定」を押してください。
本体が待機中であれば「決定」を押した後、「設定を受け付けました」と表示器(タッチパネル)下部にテロップが流れ、ホーム画面に戻ります。その後、設定時間になると運転を開始します。
※タイマー運転中に設定内容の変更はできません。



5. タイマーの終了時間を待たずに、タイマー運転を中止する場合は、手動操作時と同様に「充電停止」を押してください。

※タイマー運転を手動で停止し、タイマー設定時間内に再度充電・給電をされたい場合は、手動操作にて開始する必要があります。この場合、タイマー終了時間になっても自動で停止しませんので、手動で停止操作を行ってください。
※タイマー運転時の条件設定は 取扱説明書32ページをご覧ください。

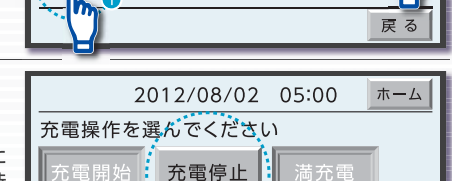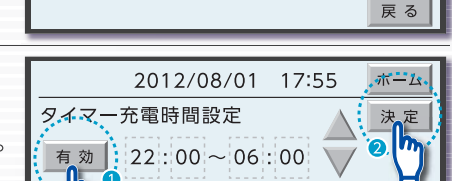

※タイマーを設定される場合、「充電」、「給電1」、「給電2」の各タイマーで開始時間と終了時間に最低10分の間隔を空けて設定してください。設定時間が重複していると設定を受け付けません。(取扱説明書30ページ)

※タイマー充電・給電される場合は、必ずコネクタ付ケーブルを日産リーフに接続してください。接続されていない場合、充電・給電することができません。接続していない状態では10分毎に音が鳴りますが、設定で音を消すことができます。(取扱説明書18ページ)