


**ESS-E1シリーズ
室内リモコンが
動かなくなったときの対応について**

室内リモコンが動かなくなったとき（取扱説明書：119ページ）

室内リモコンが動かなくなったとき

室内リモコンのマイコンをリセットすることができます。
室内リモコンが動かなくなったときにのみ、以下の手順に従って操作してください。

1 電源スイッチを「OFF」にする

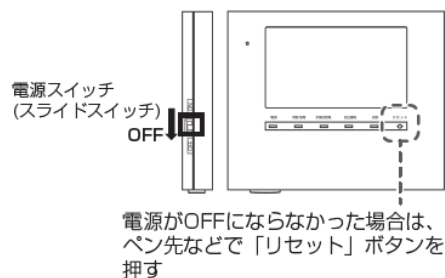


室内リモコンの電源スイッチを「OFF」すると、数秒で室内リモコンが OFF 状態になります。



メモ

- 室内リモコンの電源が OFF にならなかった場合は、電源スイッチを OFF にした状態のままでペン先などで「リセット」ボタンを押してください。(26 ページ)
- 数秒で室内リモコンが OFF 状態になった場合は、「リセット」ボタンは押さないでください。

2 リセット後、電源スイッチを「ON」にする

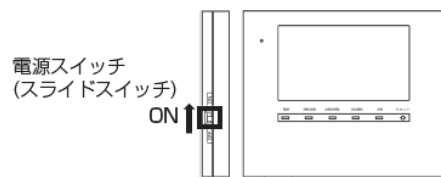

メモ

- 室内リモコンの電源スイッチが「ON」の状態ですべてのリセットボタンを押しても、室内リモコンのリセットは行いません。

室内リモコンが動かなくなったとき、画面表示がおかしい（普段と異なる）場合には、取扱説明書記載の案内に従って、室内リモコンのリセットをおこなってください。

取扱説明書保存先：https://www.nichicon.co.jp/products/ess/pdf/e1_torisetsu.pdf?v20241129