


蓄電システム ESS-P1S1 簡易取扱説明書


【設置手順】

＜設置手順＞

- 1) 本体を平坦な床に置き、必ずストッパーを床面に密着させます。
また、背面の「排気口」をふさがないように注意します。

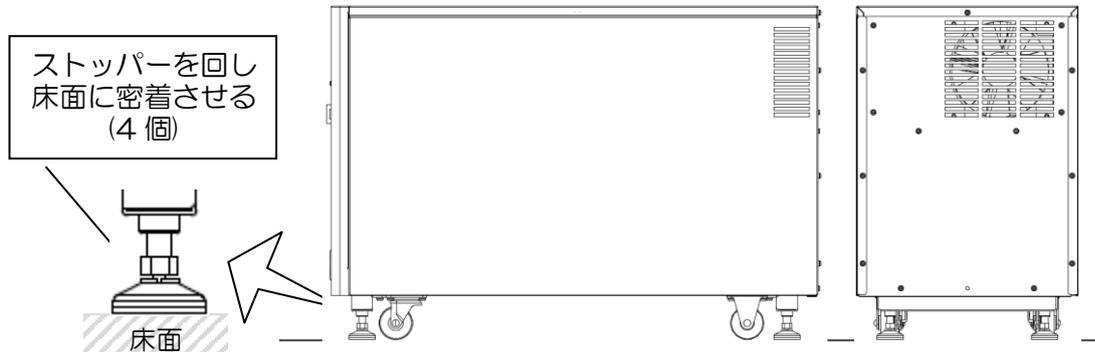


- 2) 本体の「AC 入力コンセント」に「入力用 AC ケーブル (付属品)」を差し込み、商用電源のコンセントとつなぎます。

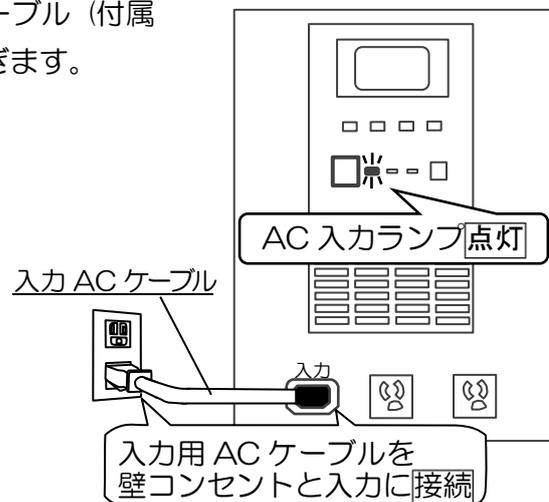

- 3) 本体の「AC 出力スイッチ」を入れます。(充電)
「AC 出力スイッチ」は充電するときもスイッチを入れる必要があります。

なお、スイッチを入れた後はふたを閉めておきます。

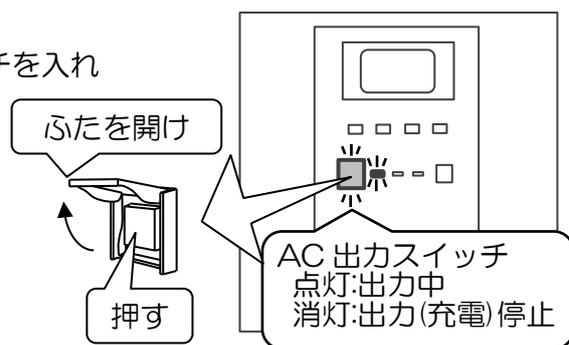

《注意事項》

万が一の停電時にも使えるように満充電を維持しておく場合は壁のコンセントに接続した状態で「AC 出力スイッチ」は常時入れたままにしてください。

コンセントから抜いてしまう、もしくはスイッチを切ってしまうと内部で電池電力を消費してしまう設計のため、急な停電時に使えない、となります。

その為、満充電になっても「AC 出力スイッチ」は切らないでください。

故障時の連絡先

ニチコン株式会社 サービスセンター TEL:03-5212-9211
平日：9～20時、土・日・祝日・休業日：9～18時

製品の使用方法等に関するお問い合わせ先

ニチコン株式会社 お客様窓口 TEL:0120-215-086
平日：9～17時、土・日・祝日・休業日は除く

【ピークシフト運転ができます】


＜ピークシフト運転とは＞

電力料金が安い夜間（電力会社とご契約した場合）に充電、電気をよく使う時間帯の午後から夕方に放電、などご利用の時間指定ができます。



＜お使いの前に＞

本体の「入力コンセント」をご家庭のコンセントにつなぎ、AC 出力スイッチを押して充電を満タンにしておいてください。充電が完了すると電池残量表示は  となり、運転モードは「充電中」から「運転中」に切り替わります。

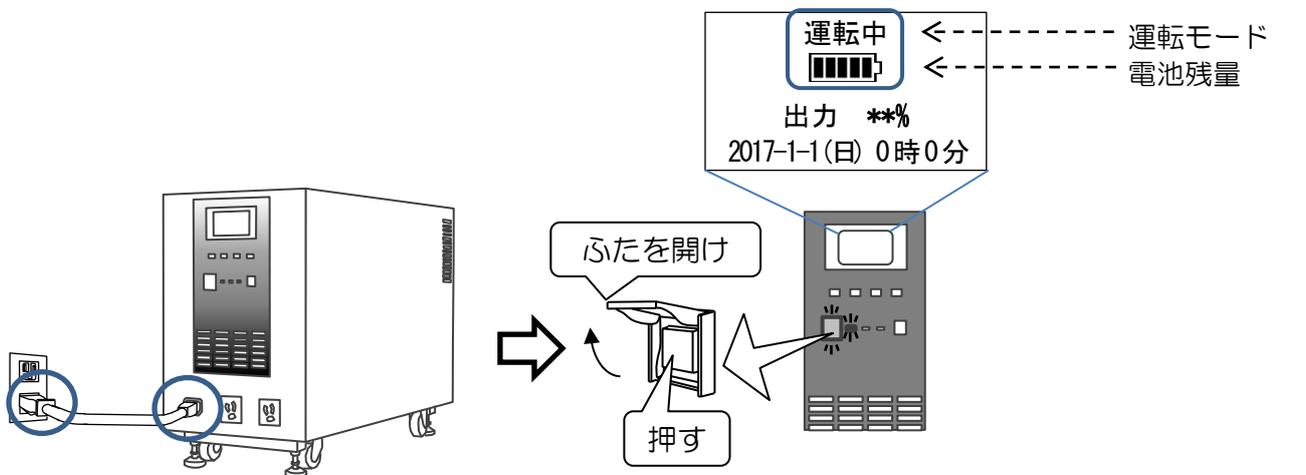

時間設定方法は取扱説明書をご覧ください。


※充電が満タンでないと正しく動作しないことがあります。

＜ご注意ください＞


ピークシフト運転ができないことがあります。



一度キャンセル (OFF) すると再び ON してもその日はピークシフトどおりには動きません。
翌日から再びピークシフト運転を開始します。

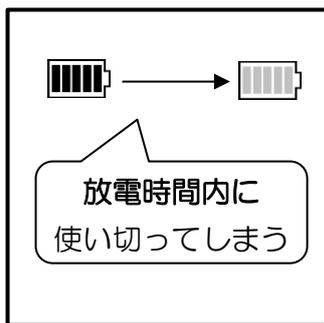

ピークシフト放電は一日一度です。使い切ったら、次の充電が完了するまで放電できません。

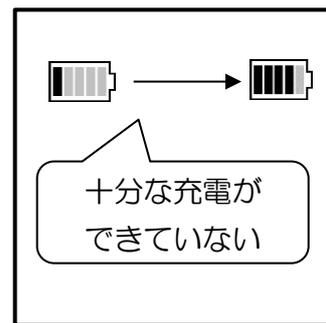

充電時間が十分ないと充電が完了できない場合があります。充電開始から充電終了までは6時間以上が推奨です。