



配線タイプ
 <I-A-2-V2H>


一次送り配線(Ⅰ)
 全負荷対応型(A)
 外付け太陽光あり
 [停電時連系運転する] (2)

Ver.1.0

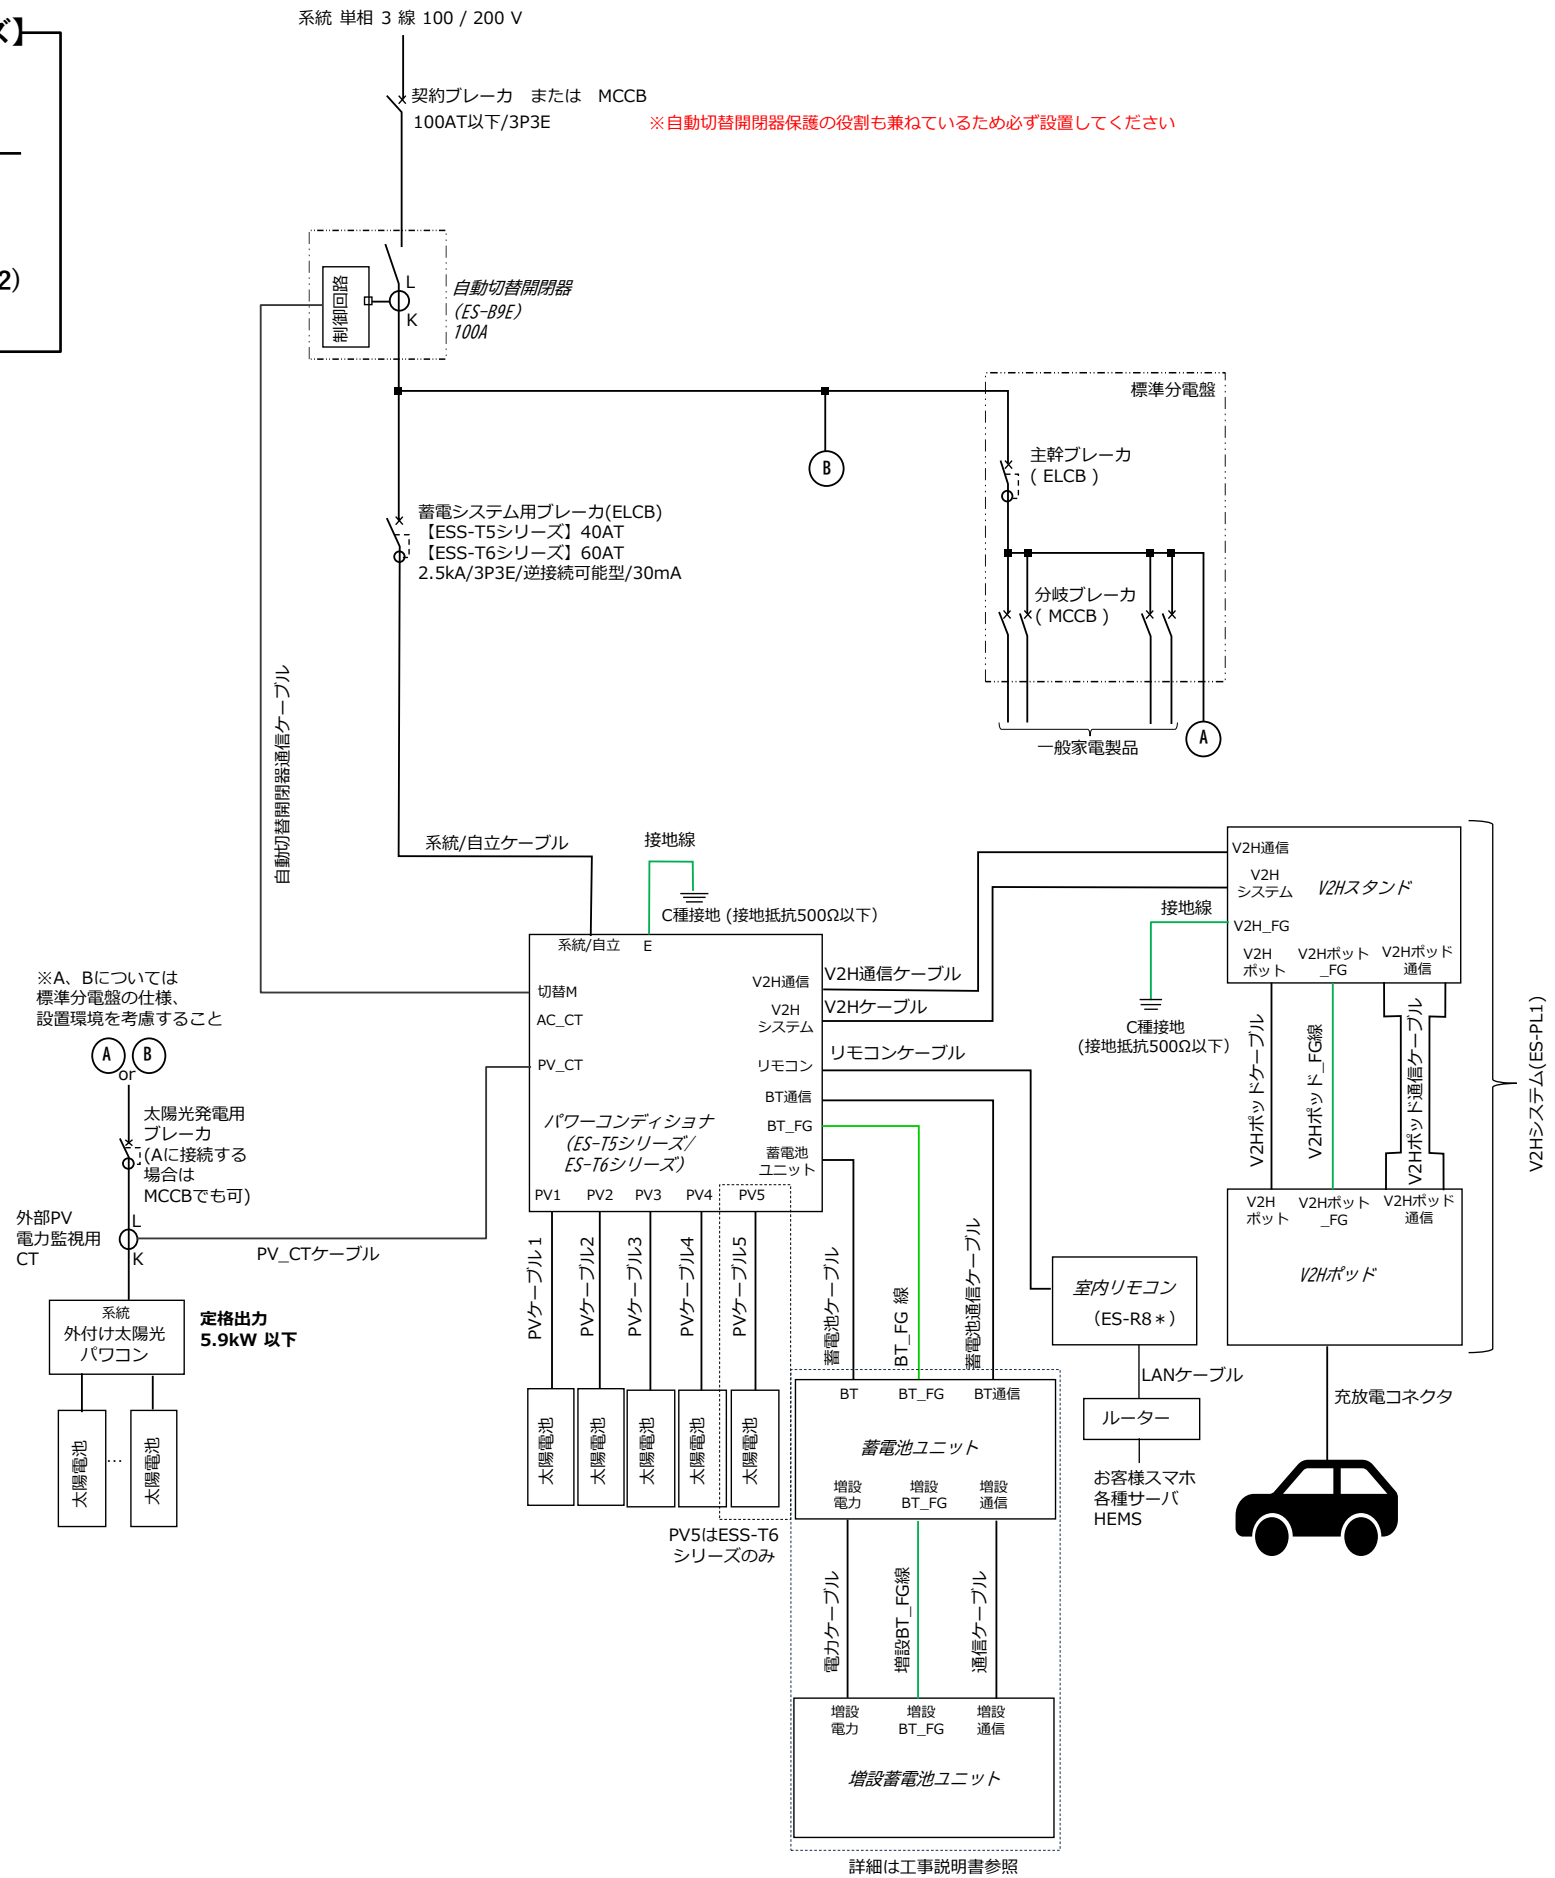

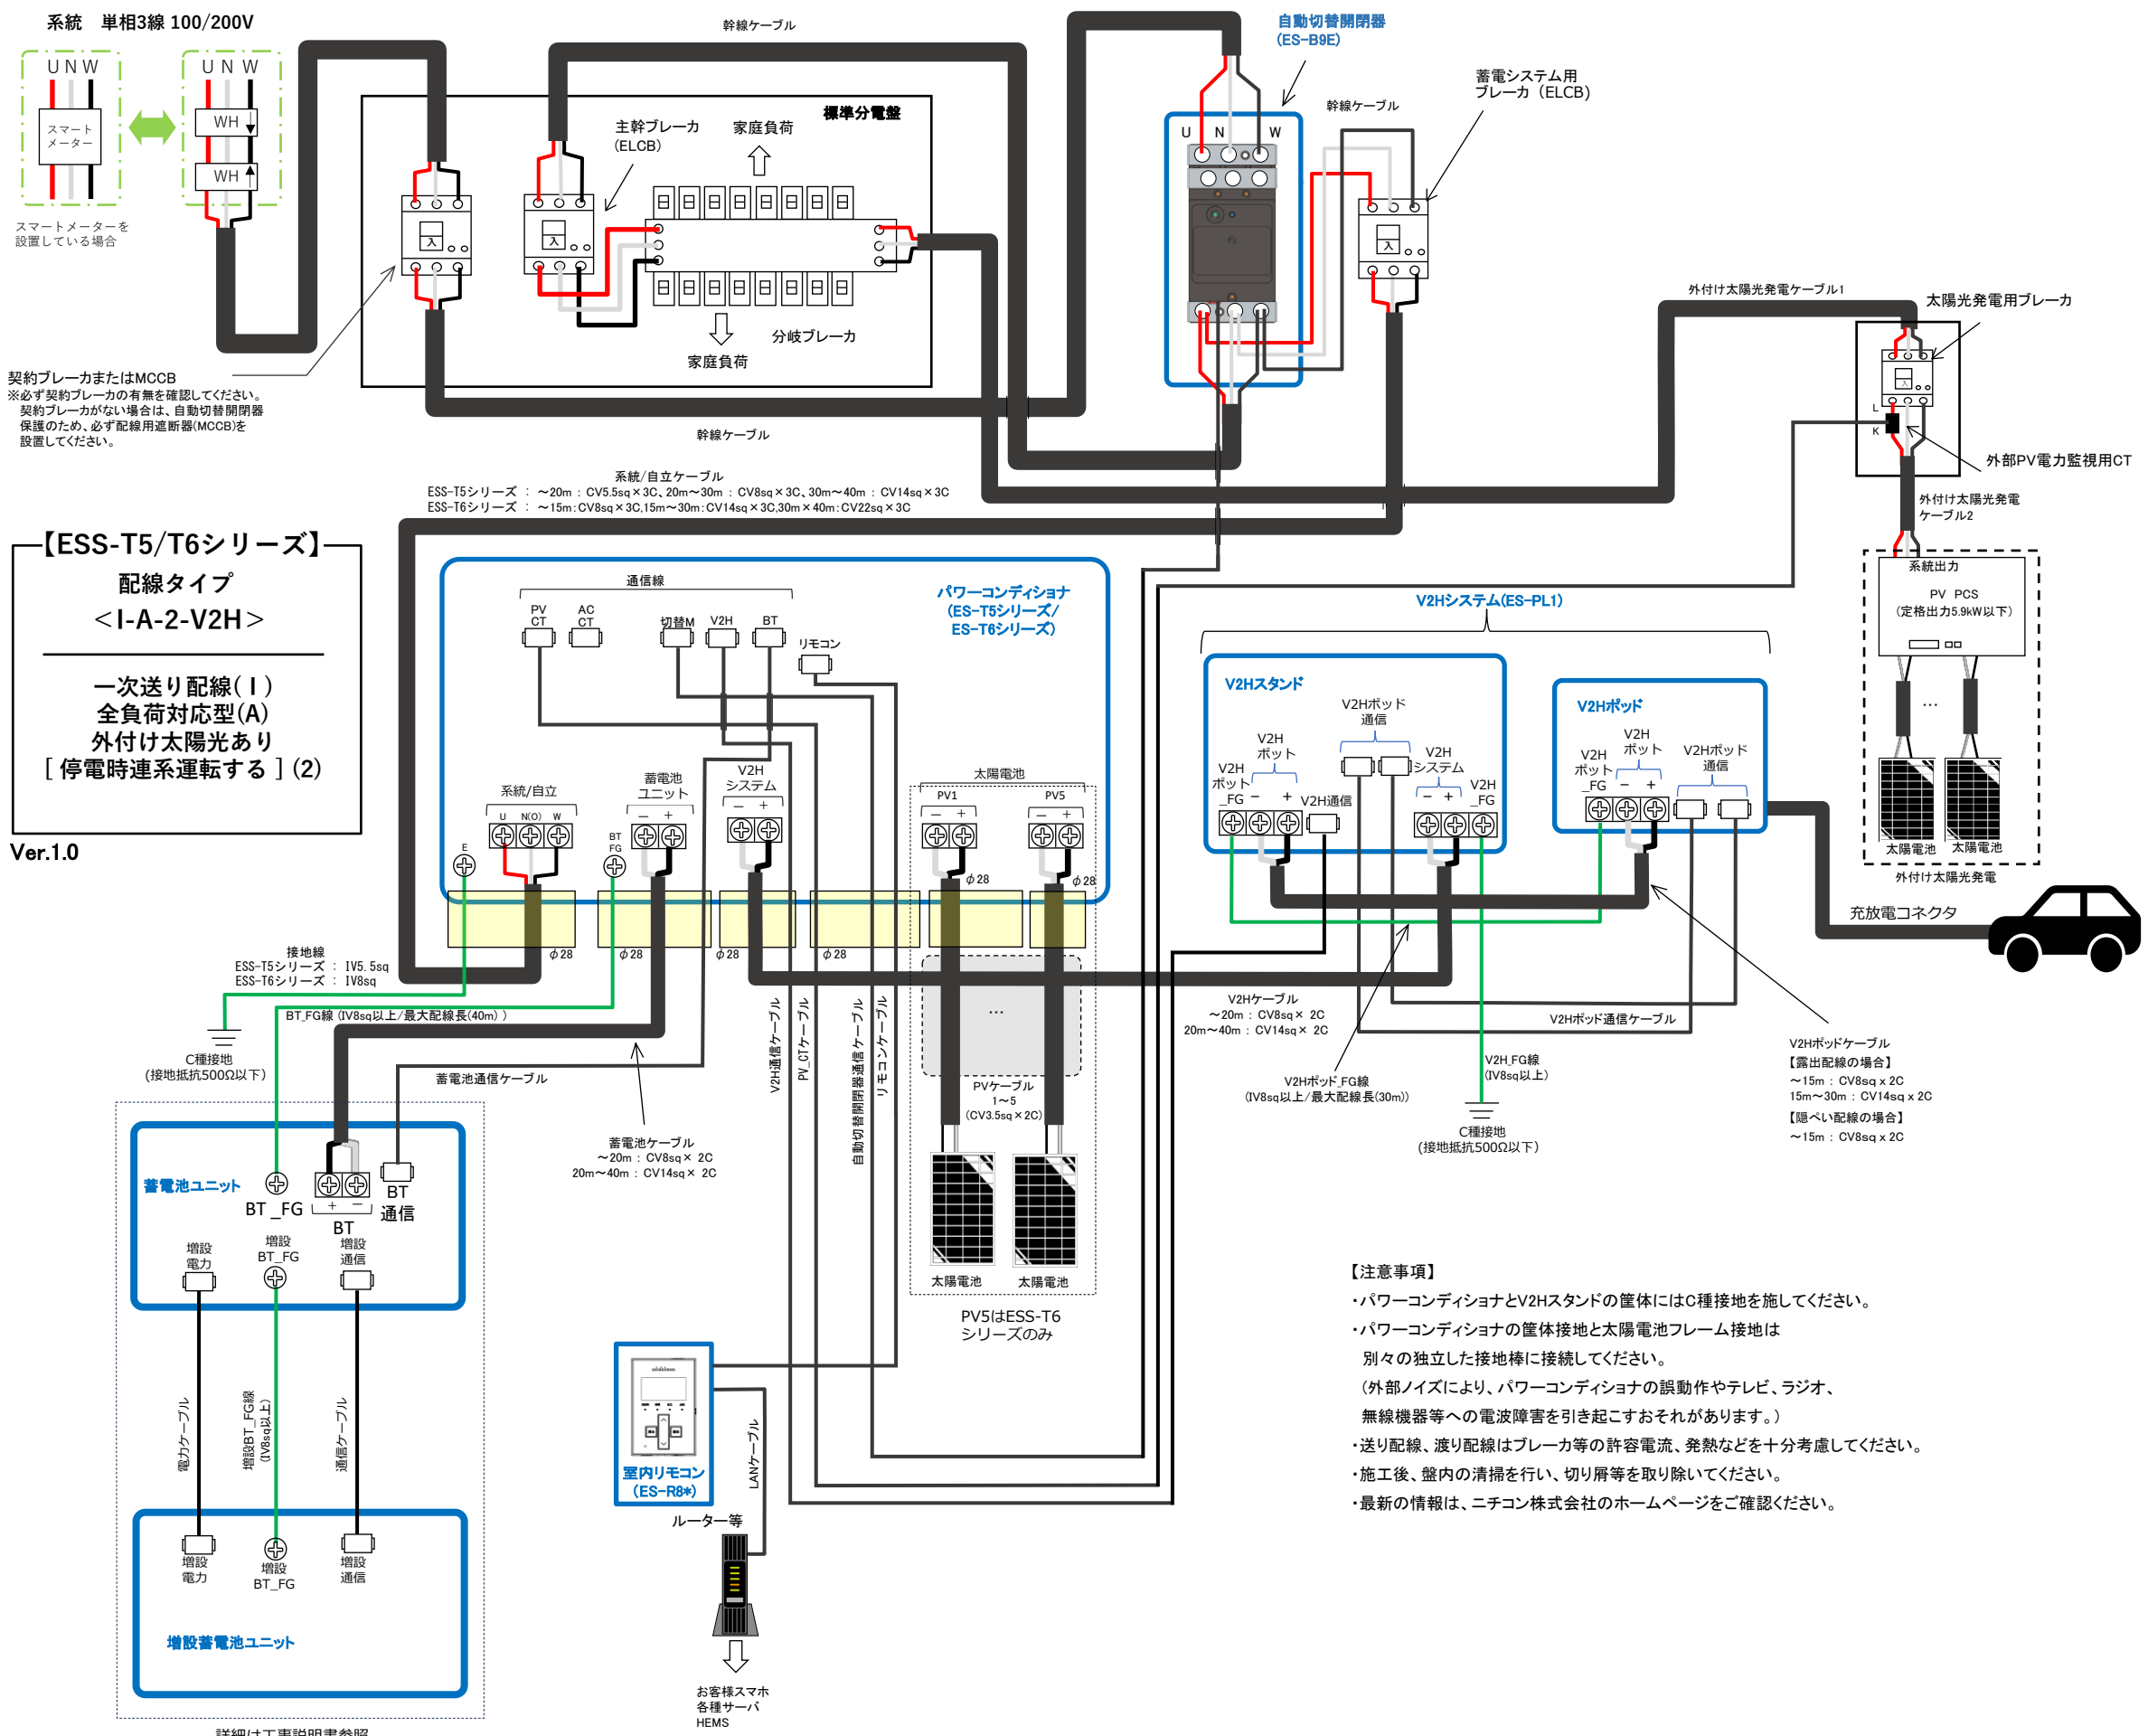

系統 単相3線 100/200V

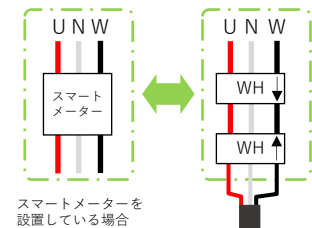

スマートメーターを
設置している場合


契約ブレーカまたはMCCB
※必ず契約ブレーカの有無を確認してください。
契約ブレーカがない場合は、自動切替開閉器
保護のため、必ず配線用遮断器(MCCB)を
設置してください。

【ESS-T5/T6シリーズ】

配線タイプ
＜I-A-2-V2H＞




一次送り配線(1)
全負荷対応型(A)
外付け太陽光あり
〔停電時連系運転する〕(2)

Ver.1.0

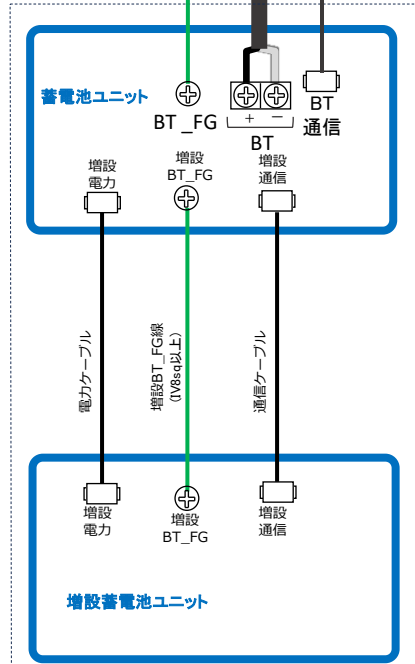

詳細は工事説明書参照

系統/自立ケーブル
ESS-T5シリーズ : ~20m : CV5.5sq×3C、20m~30m : CV8sq×3C、30m~40m : CV14sq×3C
ESS-T6シリーズ : ~15m : CV8sq×3C、15m~30m : CV14sq×3C、30m~40m : CV22sq×3C

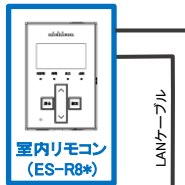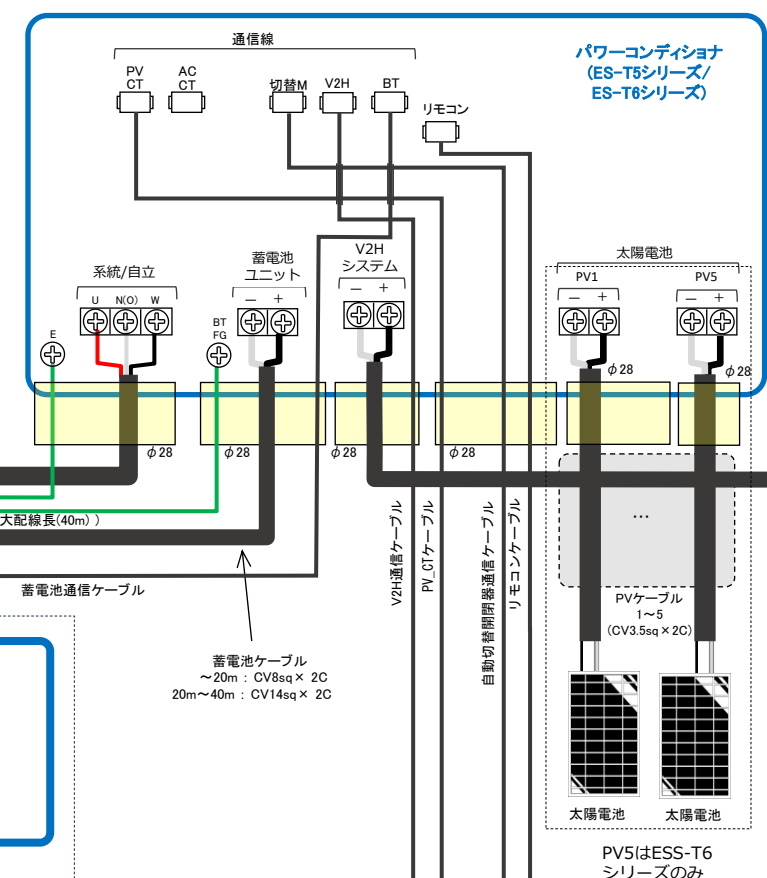

【注意事項】

- ・パワーコンディショナとV2Hスタンドの筐体にはC種接地を施してください。
- ・パワーコンディショナの筐体接地と太陽電池フレーム接地は別々の独立した接地棒に接続してください。
(外部ノイズにより、パワーコンディショナの誤動作やテレビ、ラジオ、無線機器等への電波障害を引き起こすおそれがあります。)
- ・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱などを十分考慮してください。
- ・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。
- ・最新の情報は、ニチコン株式会社のホームページをご確認ください。