


【ESS-T5/T6シリーズ】

配線タイプ


<I-A-3-V2H>

一次送り配線(I)
全負荷対応型(A)
外付け太陽光あり
[停電時連携運転しない] (3)

Ver.1.0

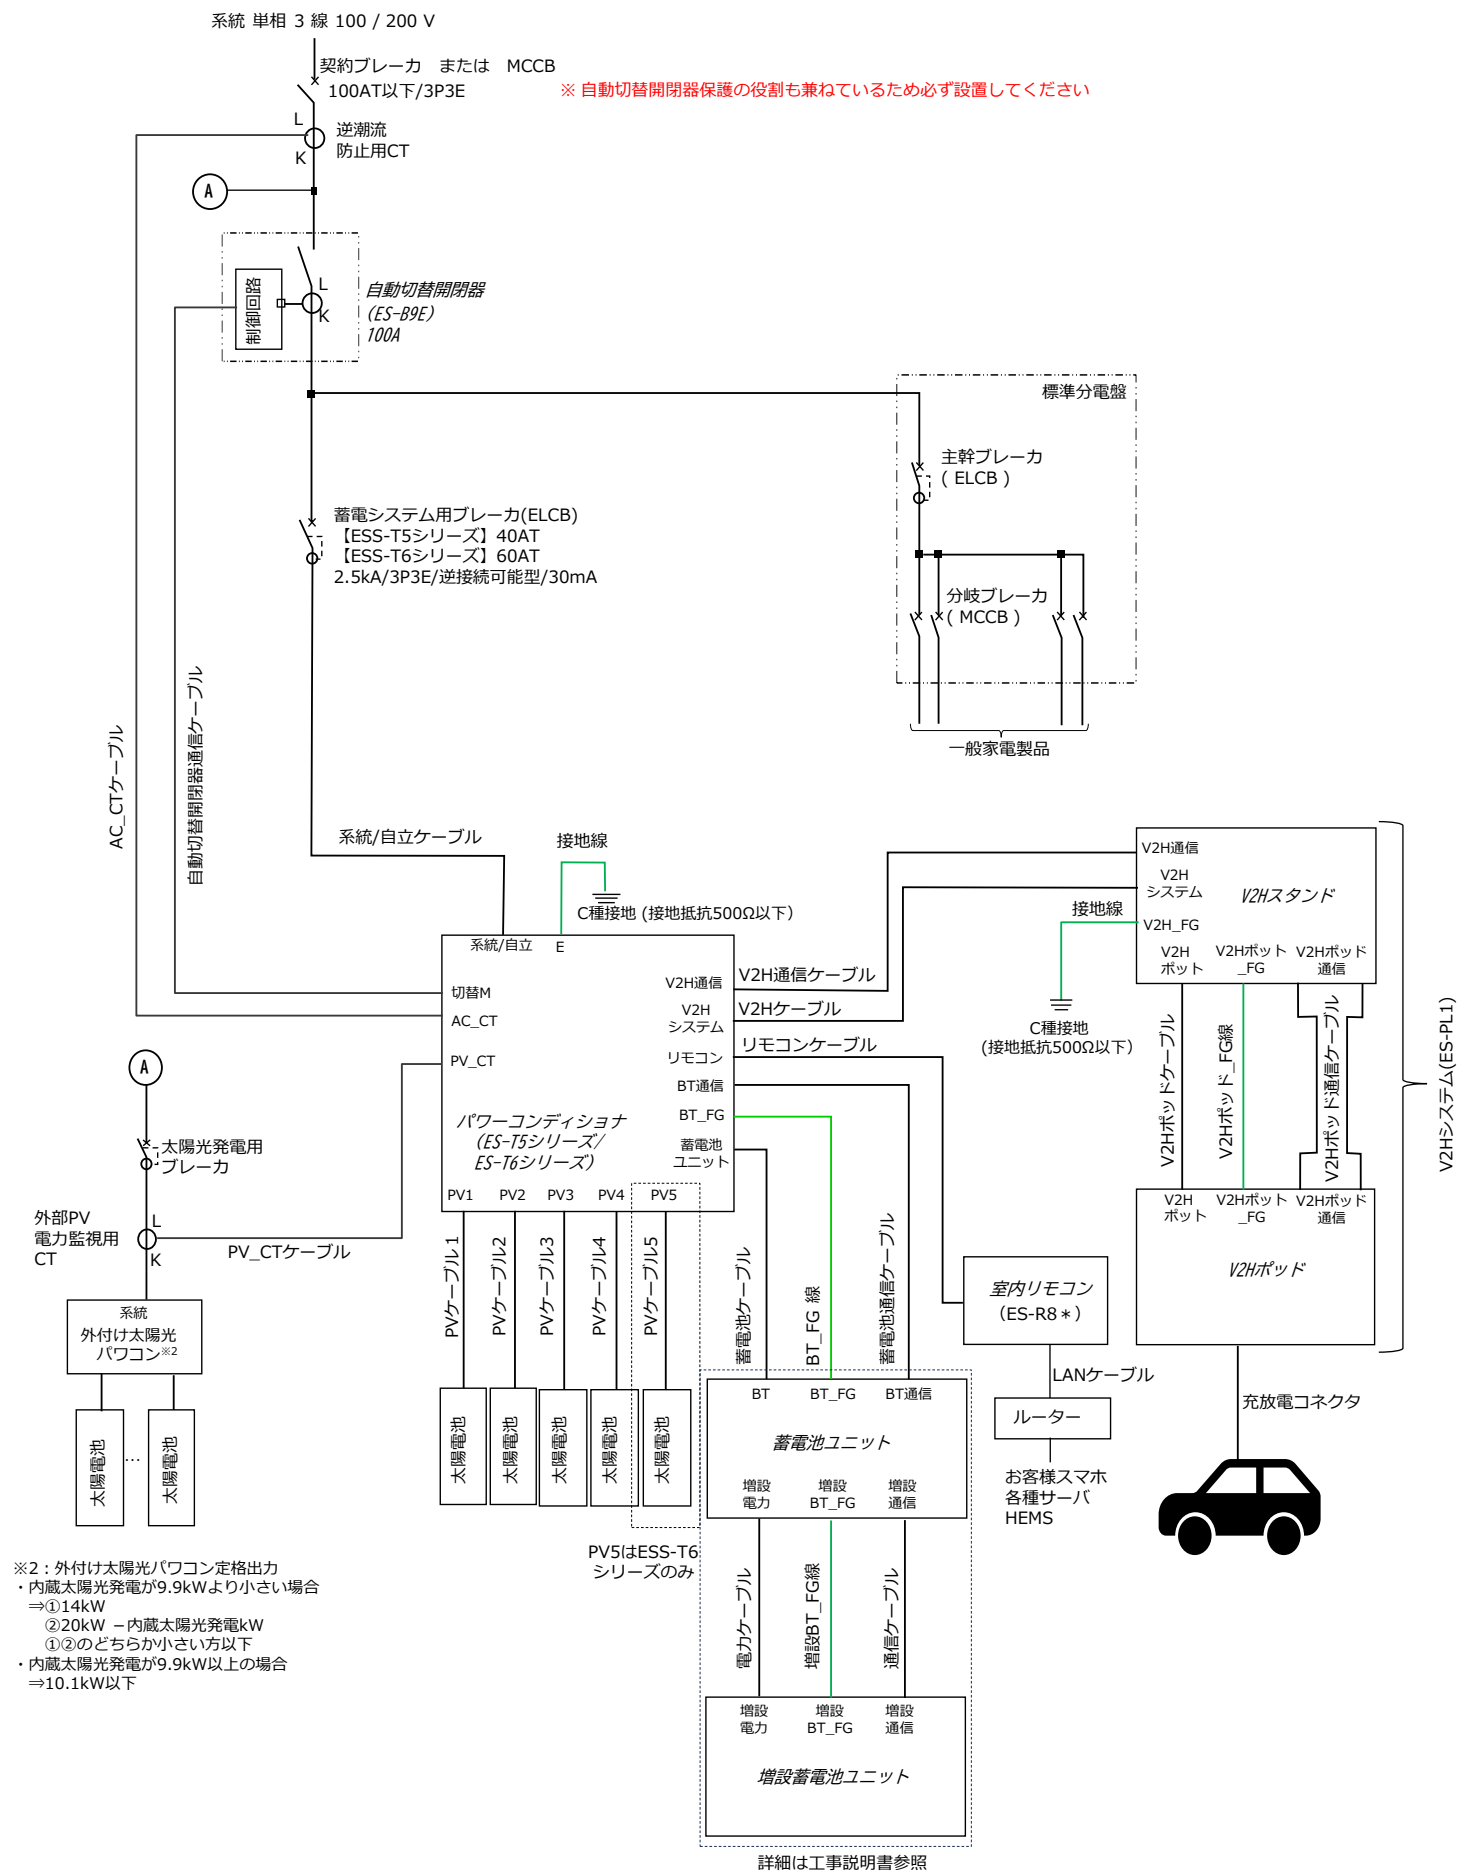

系統 単相3線 100/200V

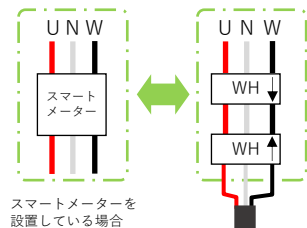

スマートメーターを
設置している場合


契約ブレーカまたはMCCB
※必ず契約ブレーカの有無を確認してください。
契約ブレーカがない場合は、自動切替開閉器
保護のため、必ず配線用遮断器(MCCB)を
設置してください。

【ESS-T5/T6シリーズ】

配線タイプ
＜I-A-3-V2H＞




一次送り配線(Ⅰ)
全負荷対応型(A)
外付け太陽光あり
[停電時連携運転しない](3)

Ver.1.0

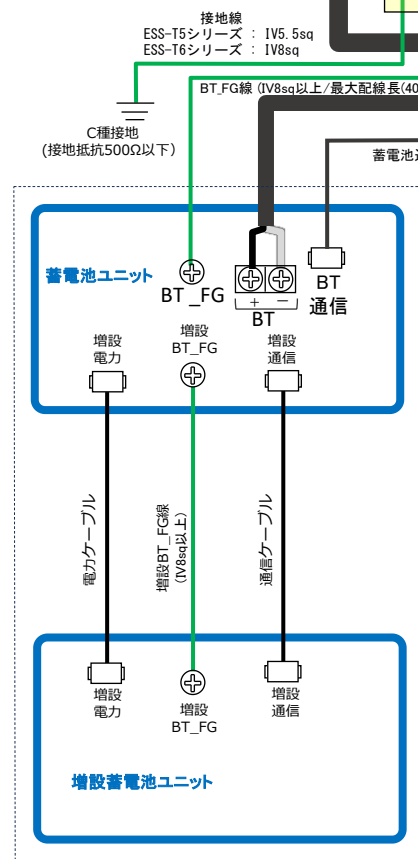


詳細は工事説明書参照

系統/自立ケーブル
ESS-T5シリーズ : ~20m : CV5.5sq × 3C, 20m~30m : CV8sq × 3C, 30m~40m : CV14sq × 3C
ESS-T6シリーズ : ~15m : CV8sq × 3C, 15m~30m : CV14sq × 3C, 30m~40m : CV22sq × 3C

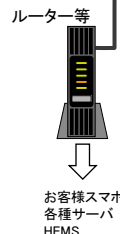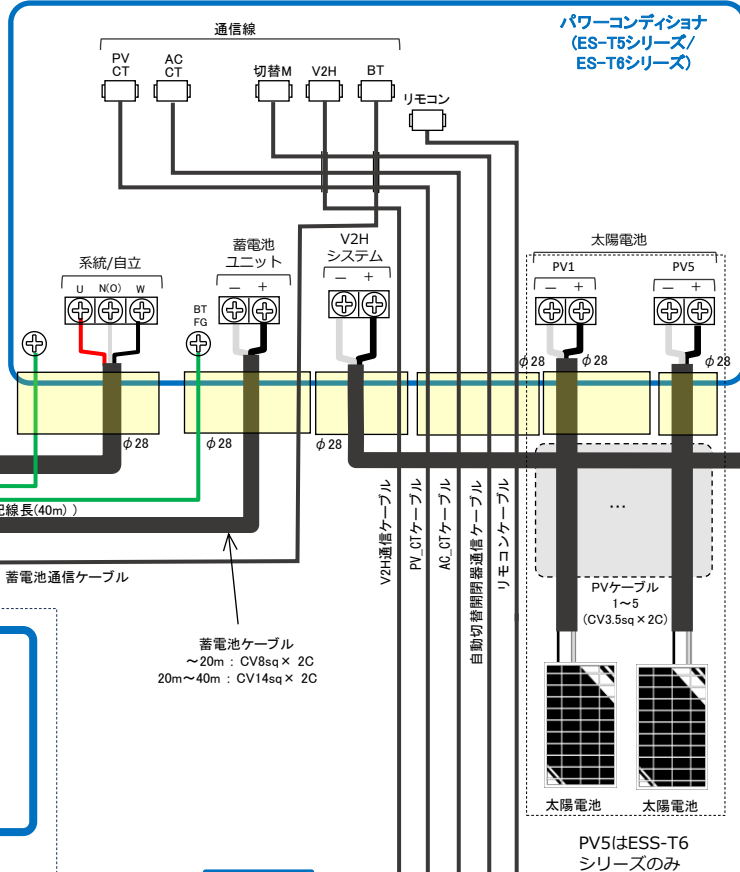

お客様スマホ
各種サーバ
HEMS

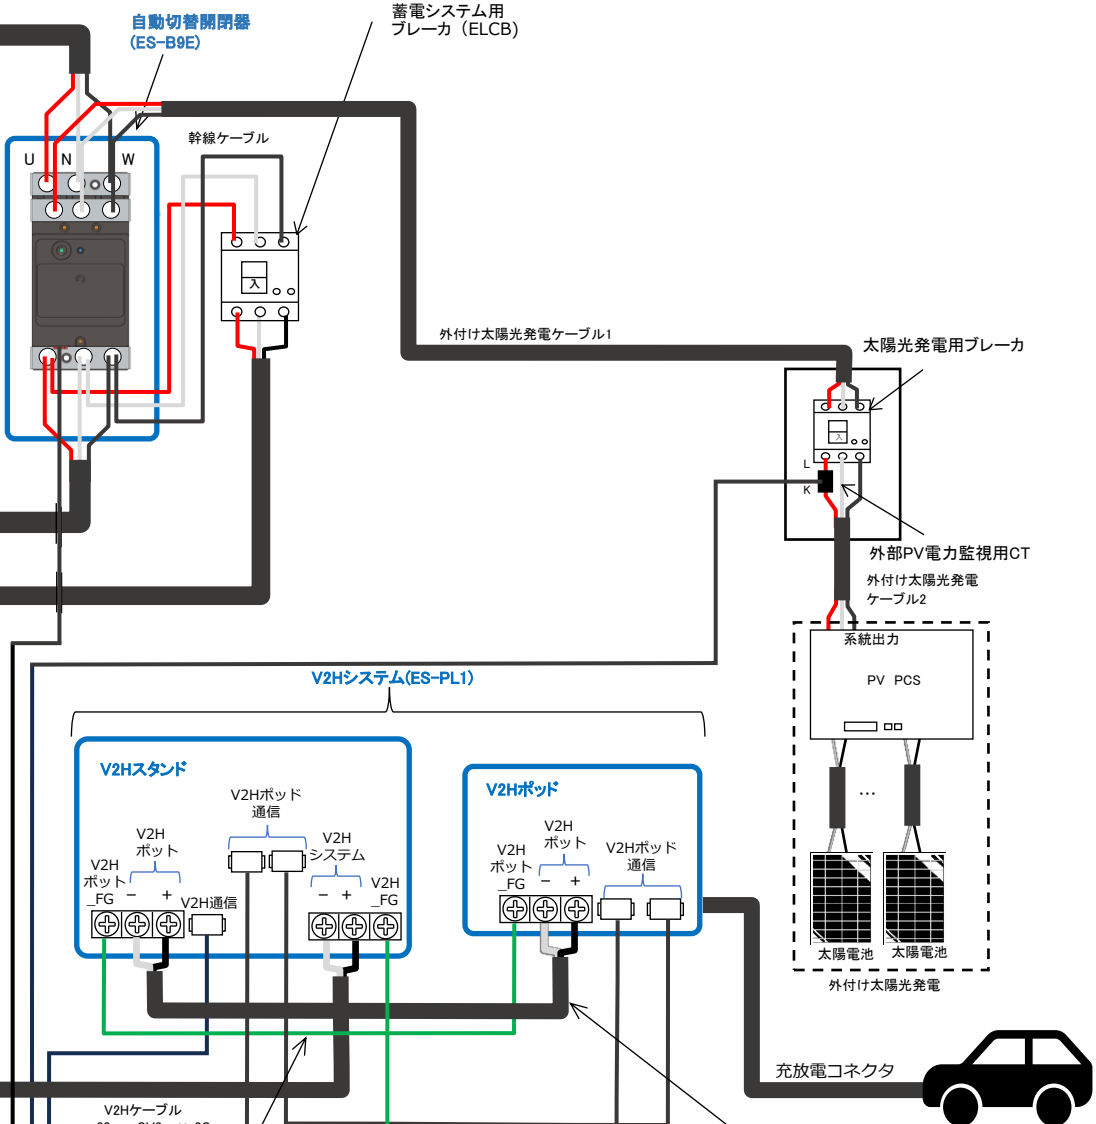

- 【注意事項】
- ・パワーコンディショナとV2Hスタンドの筐体にはC種接地を施してください。
 - ・パワーコンディショナの筐体接地と太陽電池フレーム接地は別々の独立した接地棒に接続してください。
(外部ノイズにより、パワーコンディショナの誤動作やテレビ、ラジオ、無線機器等への電波障害を引き起こすおそれがあります。)
 - ・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱などを十分考慮してください。
 - ・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。
 - ・最新の情報は、ニチコン株式会社のホームページをご確認ください。