

## 【ESS-U4X1/U4M1】

エネファーム配線 - 全負荷対応型 - 停電時に外付け太陽光発電を連系運転する場合


### 目次

自動切替分電盤（MA3237AC7-*-R）を使用する場合.....	2
自動切替分電盤（EH-F1333-*-R）を使用する場合.....	3

# 【ESS-U4X1/U4M1】 - 自動切替分電盤(MA3237AC7-\* -R)を使用する場合

エネファーム配線 - 全負荷対応型 - 停電時に外付け太陽光発電を連系運転する場合

エネファーム用CTケーブル

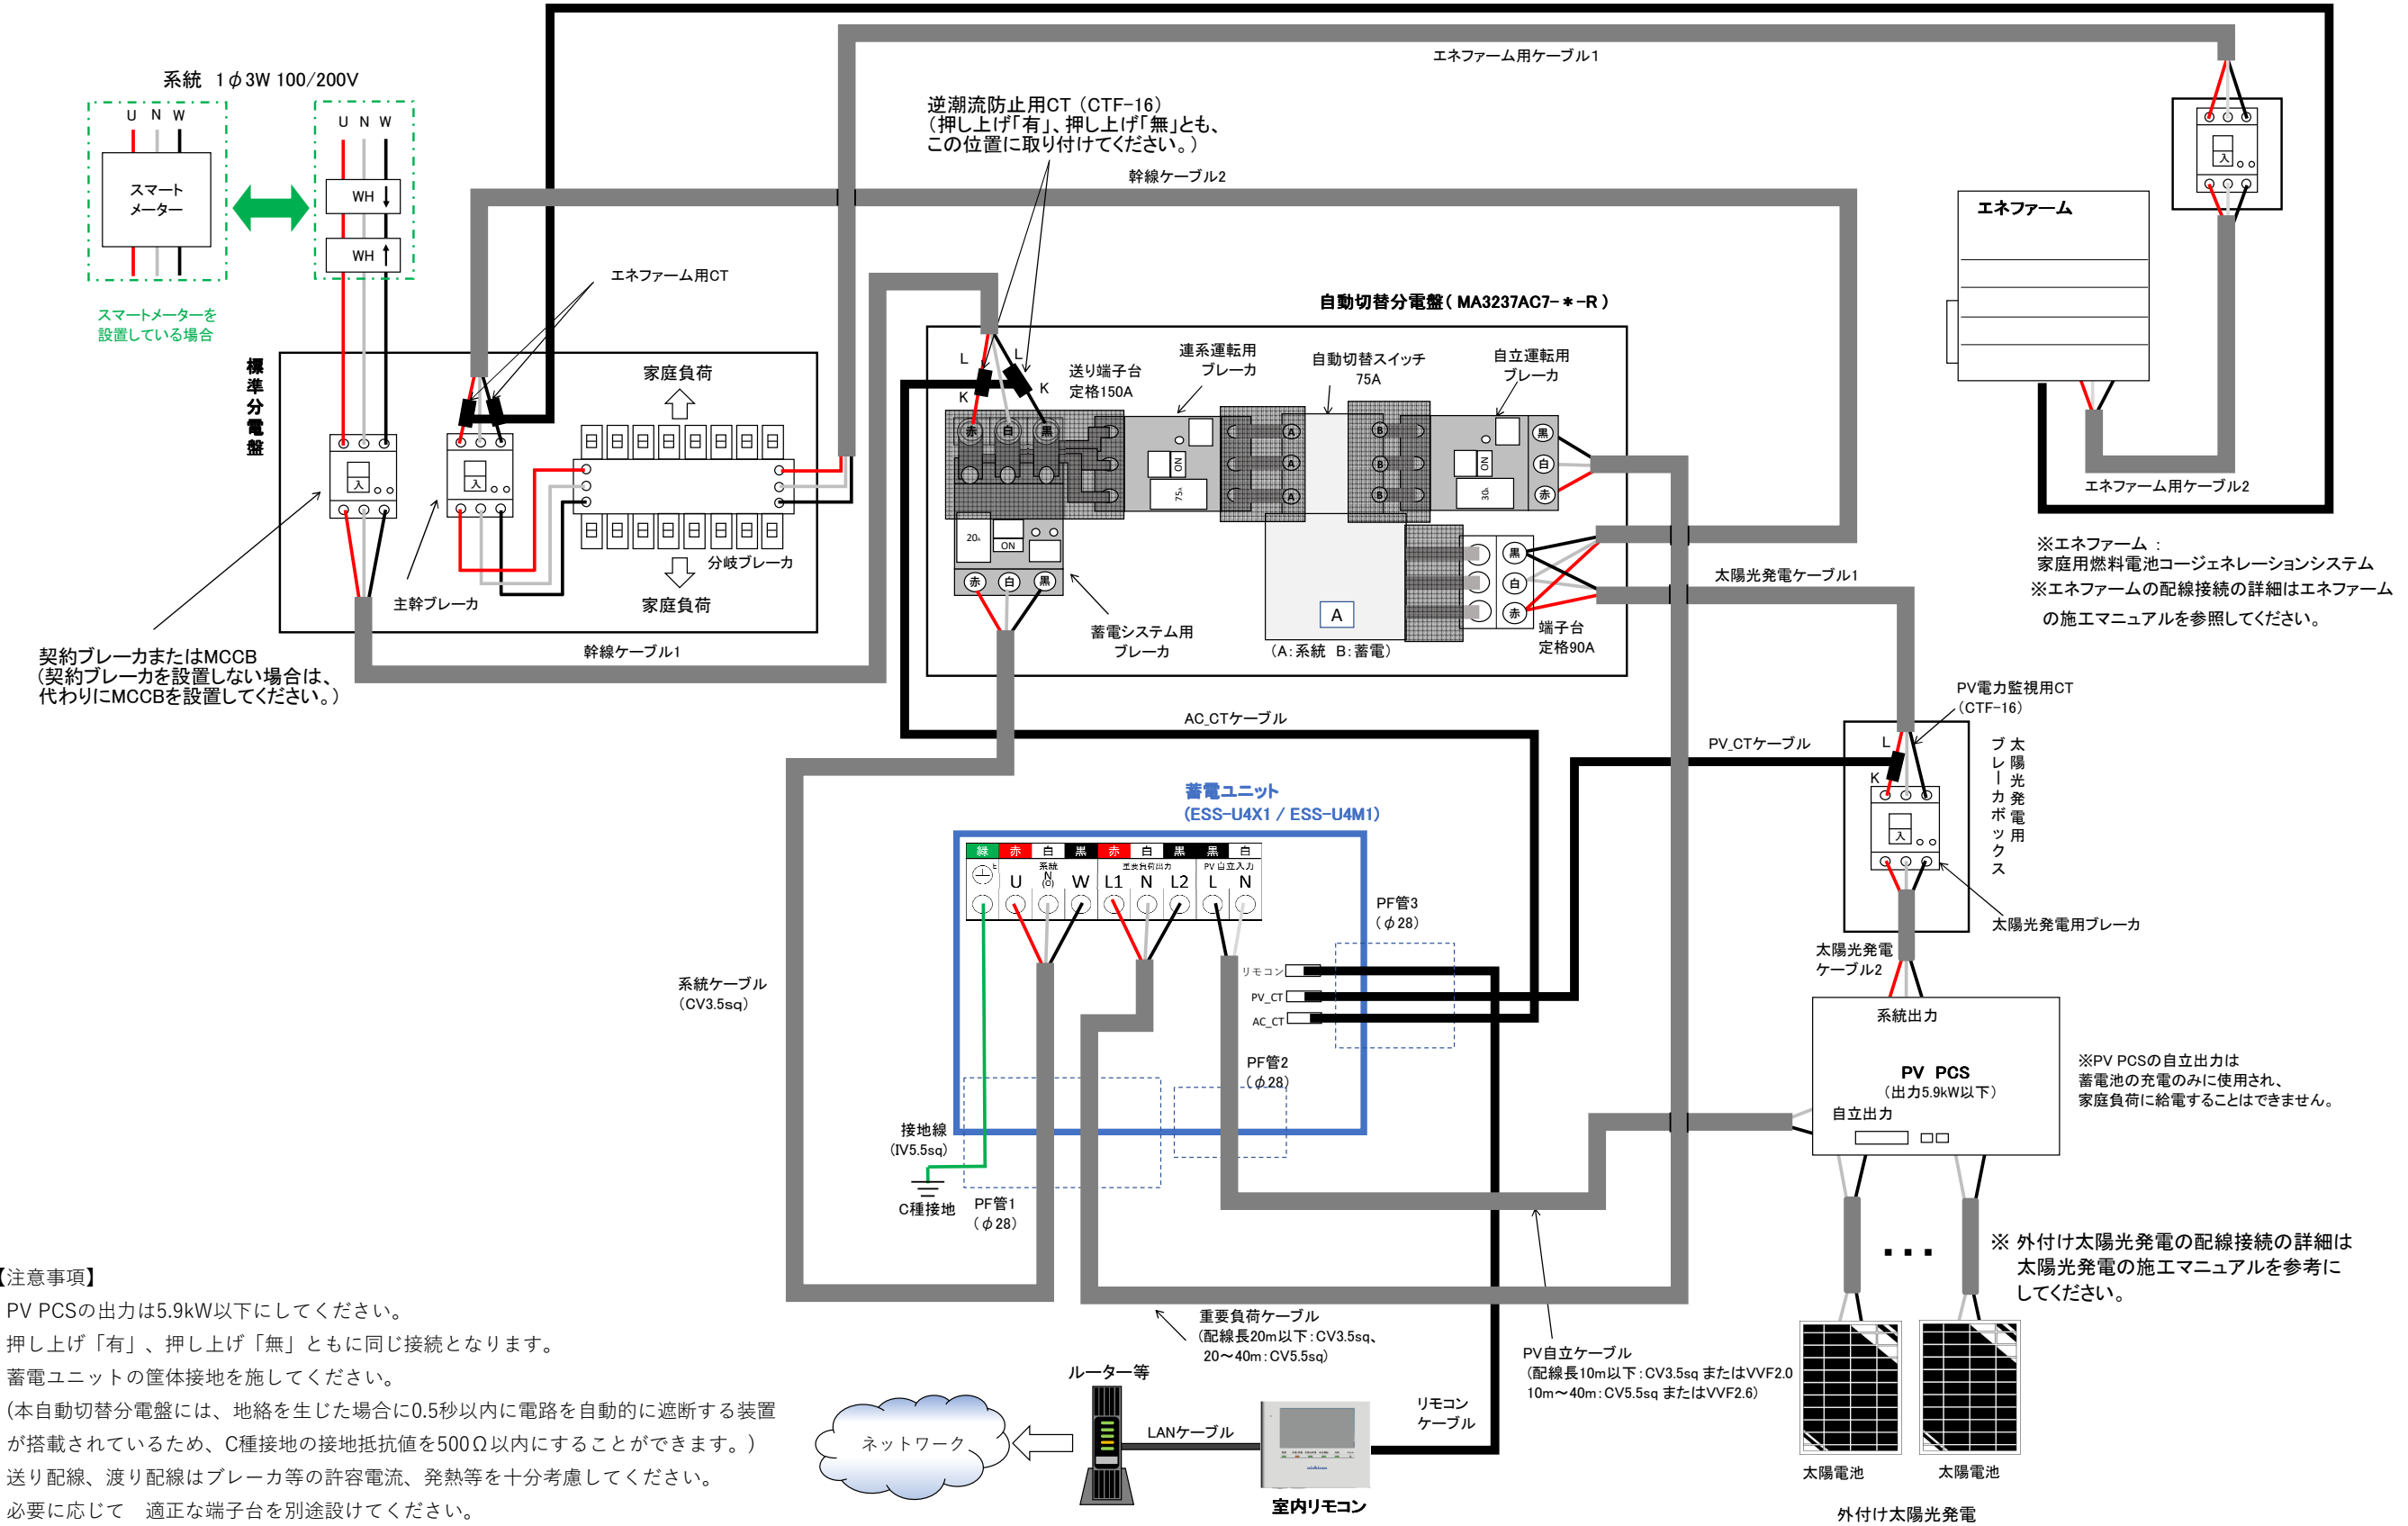

## 【注意事項】

- ・ PV PCSの出力は5.9kW以下にしてください。
- ・ 押し上げ「有」、押し上げ「無」ともに同じ接続となります。
- ・ 蓄電ユニットの筐体接地を施してください。  
(本自動切替分電盤には、地絡を生じた場合に0.5秒以内に回路を自動的に遮断する装置が搭載されているため、C種接地の接地抵抗値を500Ω以内にすることができます。)
- ・ 送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。  
必要に応じて 適正な端子台を別途設けてください。
- ・ 施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。
- ・ AC\_CTとPV\_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。
- ・ 最新の情報はニチコンホームページをご確認ください。

# 【ESS-U4X1/U4M1】 - 自動切替分電盤(EH-F1333-\*R)を使用する場合

エネファーム配線 - 全負荷対応型 - 停電時に外付け太陽光発電を連系運転する場合

