


対象製品の確認方法【室内リモコン/専用アプリ】

●室内リモコンで「蓄電池ユニット容量」を確認する方法（②-1）


1) ホーム画面にて「設定」をタッチしてください。

■ホーム画面例

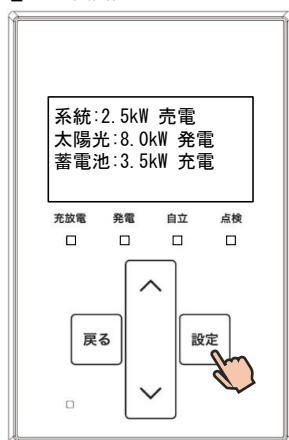

2) メニュー画面にて「v」をタッチして「機器情報」を選択し、「設定」をタッチしてください。

■メニュー画面例

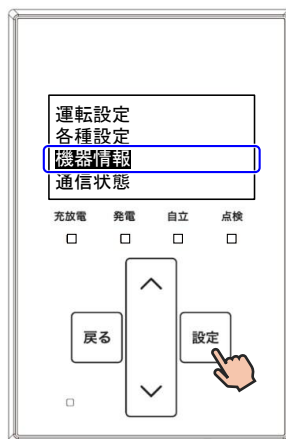


3) 機器情報画面にて「登録情報」を選択し、「設定」をタッチしてください。

■機器情報画面例



4) 登録情報画面にて「v」をタッチして「蓄電池ユニット」を選択し、「設定」をタッチしてください。


■登録情報画面例

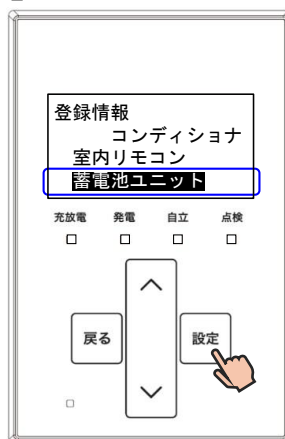

5) 蓄電池ユニット画面にて「蓄電池ユニット容量」を確認してください。


※蓄電池ユニット容量が「13.2kWh」の場合は対象です。

■蓄電池ユニット画面例(容量)

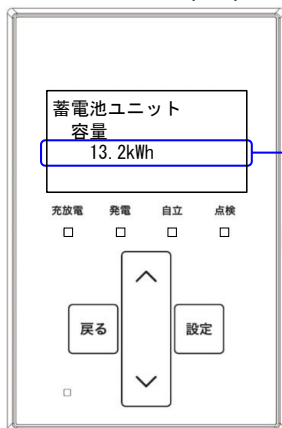

蓄電池ユニット容量
13.2kWh


6) ホーム画面に戻るまで「戻る」をタッチしてください。

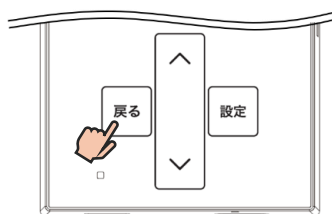

●専用アプリで「システム型番」や「蓄電池ユニット容量」を確認する方法（②-2）

- 1) ホーム画面にてドローメニューの「機器情報」をタッチしてください。

■ホーム画面例

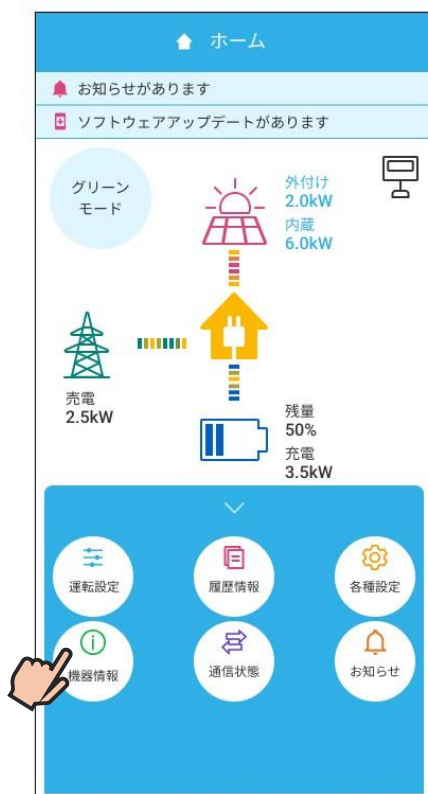

- 2) 機器情報画面にて登録情報の「システム 機種名」、もしくは「蓄電池ユニット 容量」を確認してください。
※システム機種名が「ESS-T5FS/ESS-T5FSVPL/ESS-T6FS/ESS-T6FSVPL」の場合は対象です。
※蓄電池ユニット容量が「13.200 kWh」の場合は対象です。

■機器情報画面例



システム機種名
ESS-T5FS
ESS-T5FSVPL
ESS-T6FS
ESS-T6FSVPL

蓄電池ユニット容量
13.200kWh

- 3) ナビゲーションバーの「<」(戻るボタン)をタッチしてください。ホーム画面に戻ります。

■機器情報画面例

