【ESS-T3シリーズ】 重要負荷対応型 （自動切替開閉器を利用する場合、分電盤は既存と新規関係なくこちらの配線をする）

:PF管コネクタ

※近くのΦの数値は
PF管の穴径を示す。

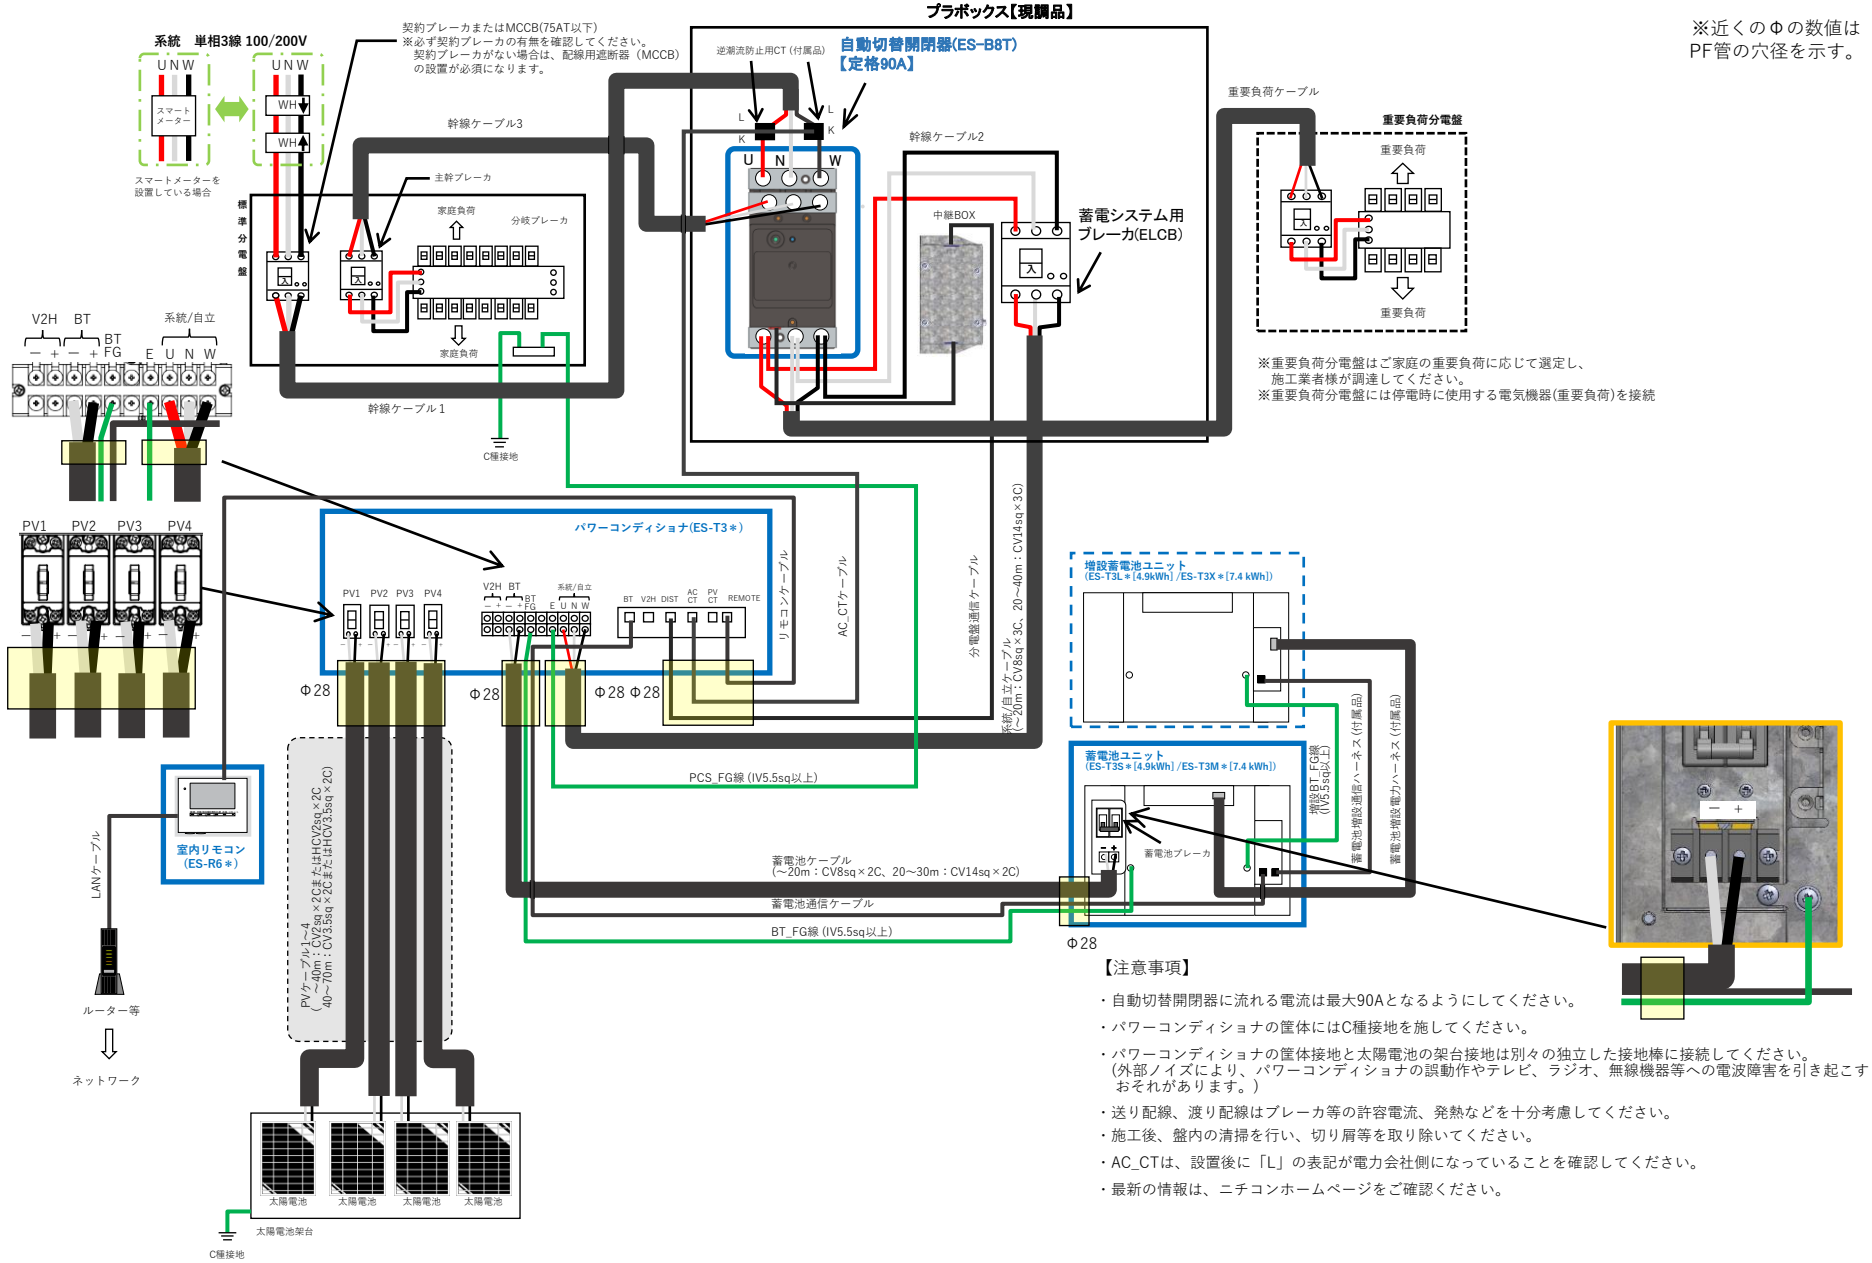

【注意事項】

・自動切替開閉器に流れる電流は最大90Aとなるようにしてください。

・パワーコンディショナの筐体にはC種接地を施してください。

・パワーコンディショナの筐体接地と太陽電池の架台接地は別々の独立した接地棒に接続してください。
（外部ノイズにより、パワーコンディショナの誤動作やテレビ、ラジオ、無線機器等への電波障害を引き起こすおそれがあります。）

・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱などを十分考慮してください。

・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。

・AC_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。

・最新の情報は、ニチコンホームページをご確認ください。