【タイプⅠ】 エコキュート配線（A方式）－自動切替開閉器盤(全負荷対応分電盤)・昇圧トランス利用

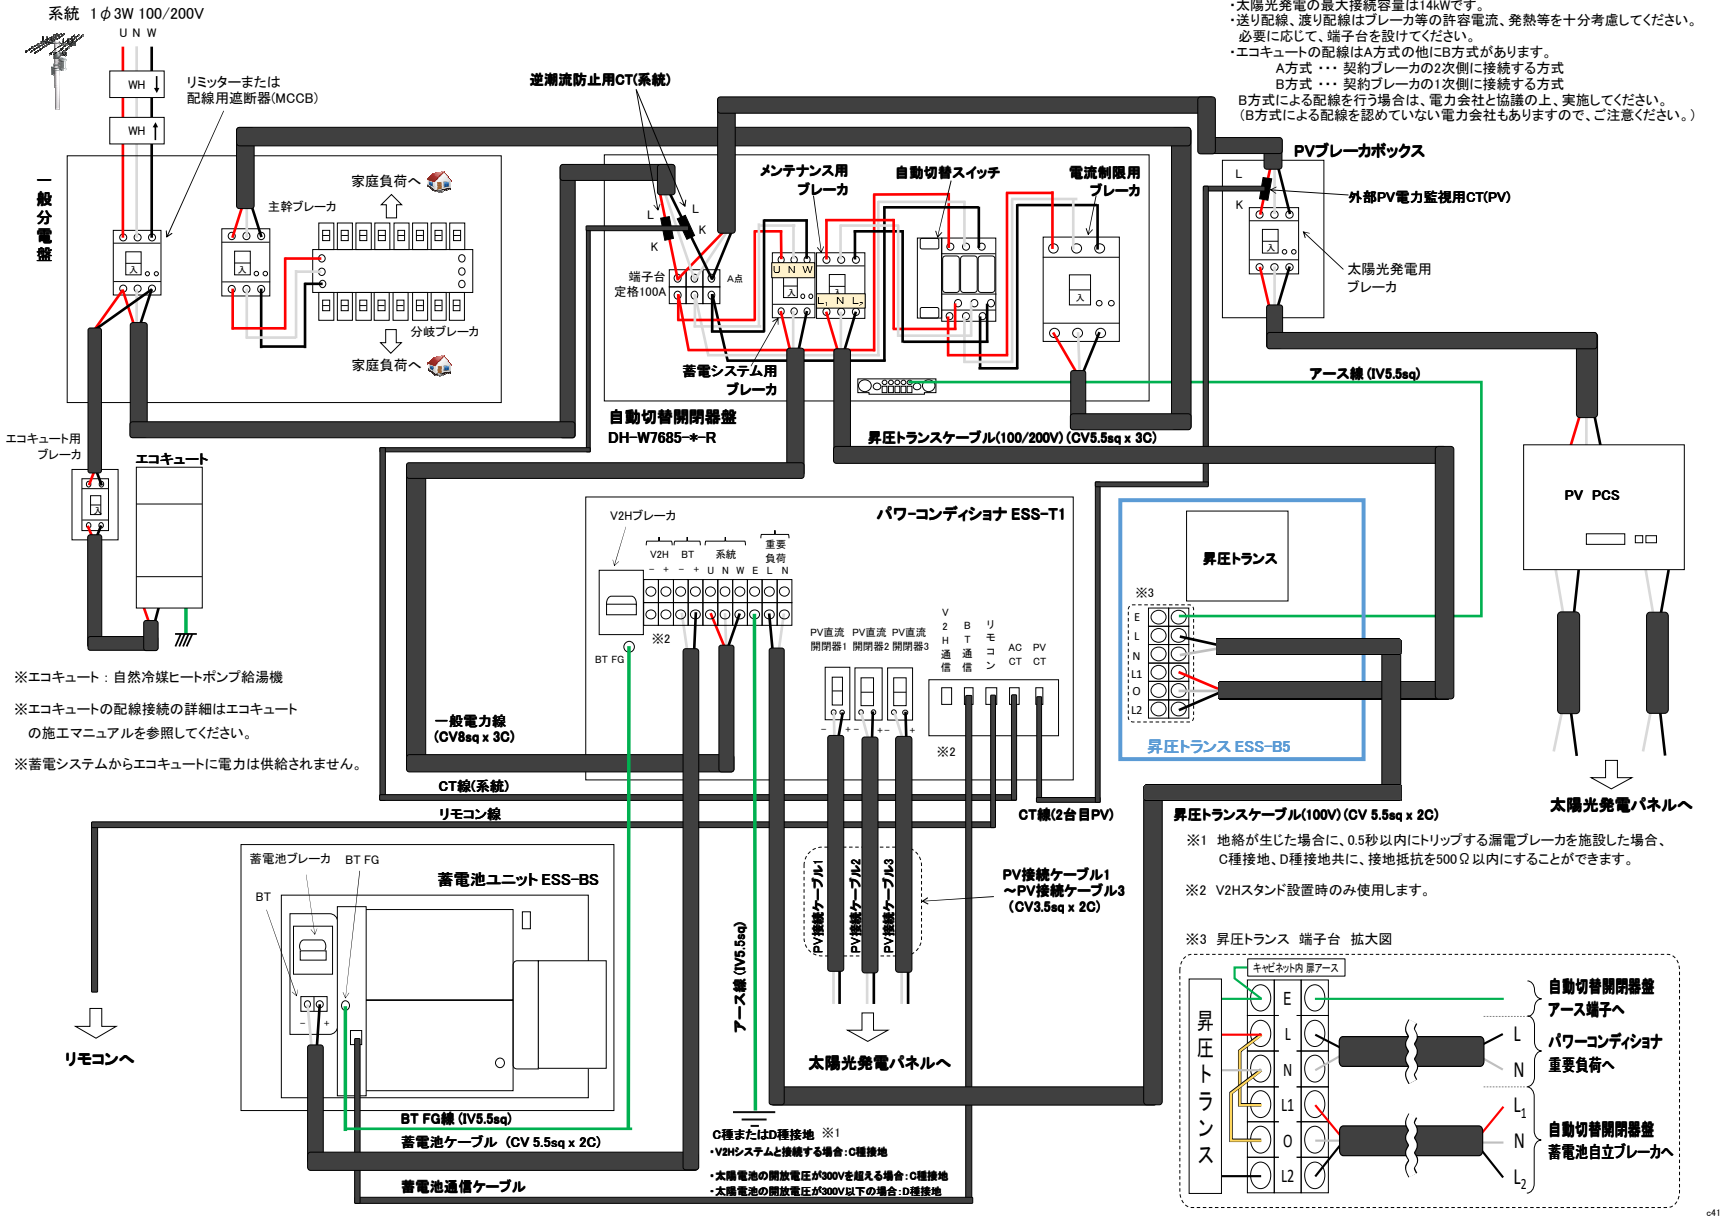

※エコキュート：自然冷媒ヒートポンプ給湯機

※エコキュートの配線接続の詳細はエコキュートの施工マニュアルを参照してください。

※蓄電システムからエコキュートに電力は供給されません。

【注意事項】

・太陽光発電の最大接続容量は14kWです。
・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。必要に応じて、端子台を設けてください。
・エコキュートの配線はA方式の他にB方式があります。
　A方式 ・・・ 契約ブレーカの2次側に接続する方式
　B方式 ・・・ 契約ブレーカの1次側に接続する方式
B方式による配線を行う場合は、電力会社と協議の上、実施してください。
（B方式による配線を認めていない電力会社もありますので、ご注意ください。）

※1 地絡が生じた場合に、0.5秒以内にトリップする漏電ブレーカを施設した場合、C種接地、D種接地共に、接地抵抗を500Ω以内にすることができます。

※2 V2Hスタンド設置時のみ使用します。